# 現像ユニット カラー タイプ8200 現像ユニット ブラック タイプ8200交換手順書

操作パネルに次のメッセージが表示されたとき は、現像ユニットブラックを交換してください。

Kガペンツペウコウガン

操作パネルに次のメッセージが表示されたときは、現像ユニットカラー(CMY各色計3本)を交換してください。

30112415


#### ☞ 補足

□ 現像ユニットブラックには、防じんフィルターが同梱されています。現像ユニットブラックを交換する際に、防じんフィルターも交換してください。防じんフィルターの交換については、現像ユニットブラック タイプ8200に同梱されている「防じんフィルター交換手順書」を参照してください。

## **聯重要**


- □ この交換手順書では、4本セットされている 現像ユニットのうち、上から3番目の位置に セットされている現像ユニットカラー(シアン)の交換手順を例に説明しています。現像 ユニットは4色それぞれセットする位置が決 まっていますので、位置を間違えないように 確認してから交換作業を行ってください。交 換手順は4色とも同じです。
- 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

**2** プリンター本体の前カバーの左右 2 個所を引いて、ゆっくりと開けます。

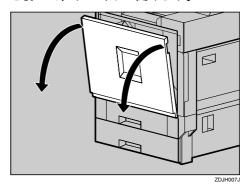

3 緑色の専用ねじ回しを取り出します。

この専用ねじ回しで、すべてのねじの取り付け・取り外しを行います。 ねじを専用ねじ回しに押し込み使用します。

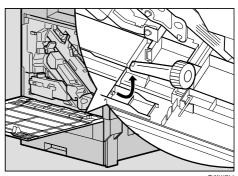


ZHXH17


#### ❷ 補足

□ 使用後の専用ねじ回しは、プリンター本体の前カバーに保管しておいてください。

# 4 緑色のレバーを反時計回りに回します。

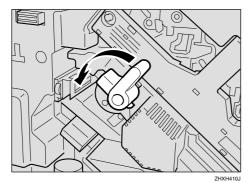


**5** 専用ねじ回しを使って、中カバーを固定している 2 個所のねじを最後までゆるめます。

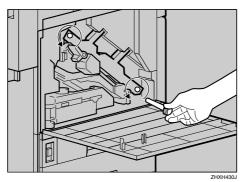


この2個所のねじは取り外すことができません。

1 中カバーをカチッと音がして止まるまで 持ち上げ、固定します。

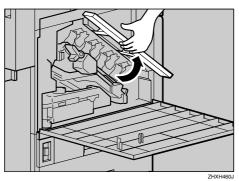


現像ユニットは図の位置にセットされています。左上からブラック(K)、イエロー(Y)、シアン(C)、マゼンタ(M)の順番にセットされています。

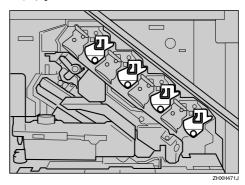

7 交換する現像ユニットを取り外します。


### ☞ 補足

- □ 現像ユニットの取り外し方法は、4 本とも同じです。
- 交換する現像ユニットのレバーに図の ように指を掛けて、ゆっくりと半分ま で引き出します。

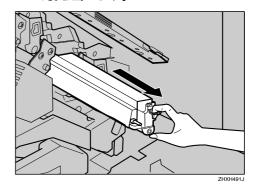

## **排**重要

□ 現像ユニットは一気に引きぬくと落 下しますので注意してください。 2 現像ユニットの右側面を右手で持ち、 ゆっくりと引き抜きます。

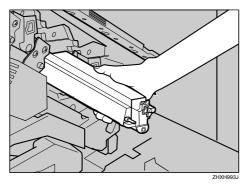


## **賽重要**


- □ 手や衣服などが汚れる原因になりま すので、現像ユニットの左側面をさ わらないように注意してください。
- □ プリンター本体の前カバーの上には ものを載せないでください。
- **3**新しい現像ユニットをセットします。

### ☞ 補足


- □ 現像ユニットのセット方法は、4 本とも 同じです。
- 袋から出します。

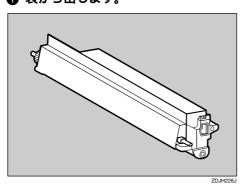


② 現像ユニットの矢印を本体内部の右側 のレールの上にのせ(①)、左側のレー ルに沿ってゆっくりと奥まで差し込み ます(②)。

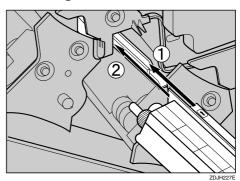


❸ 現像ユニットを押さえて、テープを水 平にゆっくりと引き抜きます。

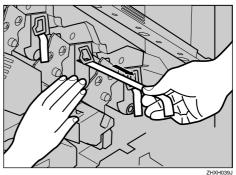

- ロ テープは必ず引き抜いてください。 テープを引き抜かないで動作させる と、故障の原因になります。
- □ はがしたテープは汚れています。手 や衣服などに触れないよう注意して ください。
- 9 中カバーをゆっくり降ろします。

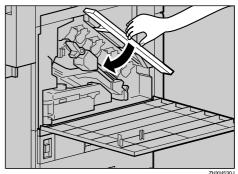


## 

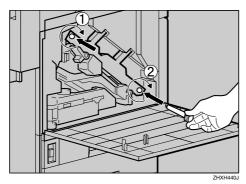


☞ 補足

- □ 使用後の専用ねじ回しは、プリンター本体の前カバーに保管しておいてください。

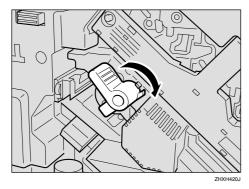

**1** プリンター本体の前カバーの左右 2 個所を押して、ゆっくりと閉めます。

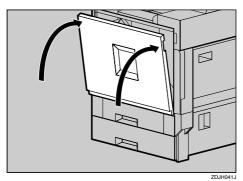

配 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。

次のメッセージが表示され、初期調整が行われます。調整が終了するまでしばらくお待ちください。

ユニットショキチョウセイチュウ

## **排**重要

□ 調整中に電源を切らないでください。故 障の原因になります。

取り外した部品は、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般のプラスチック廃棄物と同様に処理してください。

この説明書はエコマーク商品に認定された再生 紙を使用しています。

無断転載禁止 © 2002 Ricoh Co., Ltd.

Printed in Japan

2002年11月G219-8500